


The logo for ASMODAS, featuring the word "ASMODAS" in a bold, black, sans-serif font. A red square is positioned above the letter 'O', and a red square is positioned below the letter 'A', with the letters 'S', 'M', 'O', 'D', 'A', and 'S' aligned between them.

ASMODAS


A photograph of a man with a beard and a dark t-shirt, smiling as he works on a door. He is leaning forward, with his right arm raised, holding a tool or part of the door. The door is a light-colored, textured material, possibly wood or a composite, and is set in a dark frame. The background is a plain, light-colored wall.

LYDER DURŲ MONTAŽO INSTRUKCIJA

www.asmodas.lt

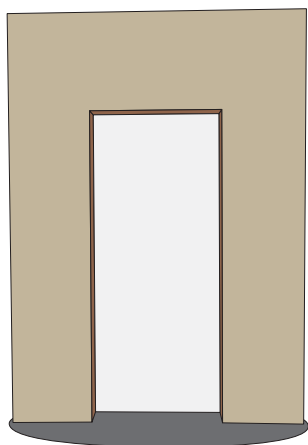

1 ŽINGSNIS. Duris leidžiama montuoti į standartinę standžią 150 mm storio sieną. Durys be dūmų kontrolės klasės S_a/S_{200} gali būti montuojamos ir lanksčiose sienose.

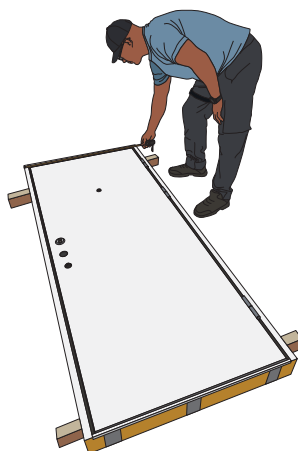


2 ŽINGSNIS. Patikrinkite durų ir sienos angos išmatavimus. Leidžiama tarpų tolerancija tarp sienos ir rėmo staktos yra 5-20 mm. Durų stakta turi būti taip įtvirtinta į sienos angą, kad jos išorinė plokštuma būtų kuo geriau suliginta su sienos plokštuma.



3 ŽINGSNIS. 5-10 mm storio kaladėlė padedama po stakta vyrių pusėje.




4 ŽINGSNIS. Įtvirtinkite durų staktą angoje reguliuojamais varžtais arba kaladėlėmis/pleištais.

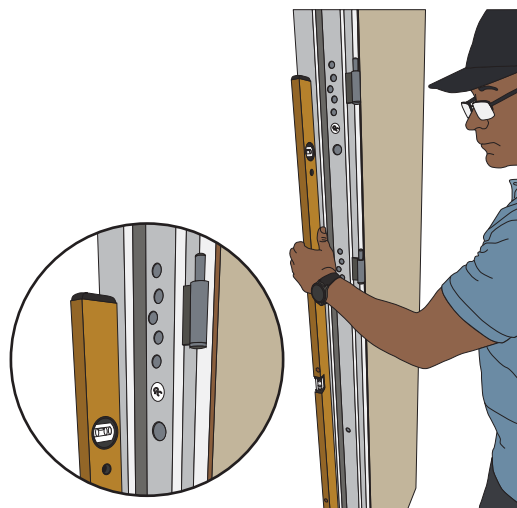

5 ŽINGSNIS. Naudokite gulsčiuką, kad išlygintumėte durų staktos vyrių pusę (tolerancija tarp viršutinio ir apatinio durų staktos kampų yra 2 mm).




6 ŽINGSNIS. Gręžkite kiaurymes sienoje per angas staktos varžtuose arba per skylės staktoje. Mūrinėms ir gipso kartono sienoms - mūro varžtas $\varnothing 7,5$ mm, medinei sienai - medvaržtis $\varnothing 6$ mm.

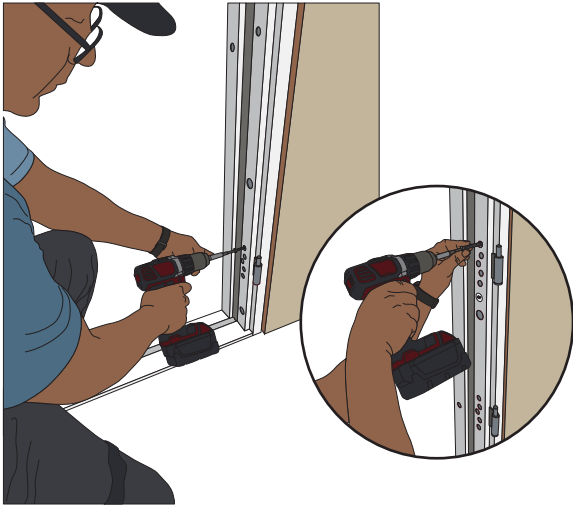

7 ŽINGSNIS. Pritvirtinkite durų staktą (vyrių pusėje) prie sienos varžtais.




8 ŽINGSNIS. Dar kartą patikrinkite įtvirtintą durų staktą naudodami gulsčiuoką. Įsitikinkite, kad visi vyriai yra vienoje ašyje.

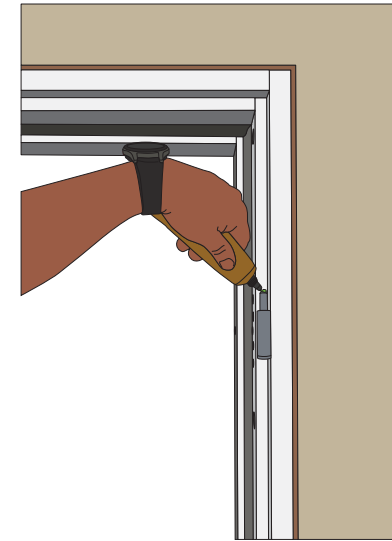

9 ŽINGSNIS. Sutepami vyriai.




10 ŽINGSNIS. Durų varčia pakabinama ant vyrių.

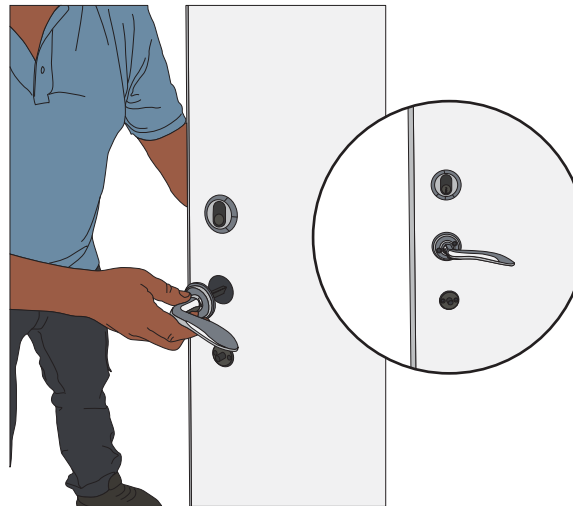

11 ŽINGSNIS. Rankena, cilindras* ir suktukas sumontuojami durų varčioje, pritvirtinama cilindro apsauga.



12 ŽINGSNIS. Patikrinkite uždarymo funkciją ir tarpines.

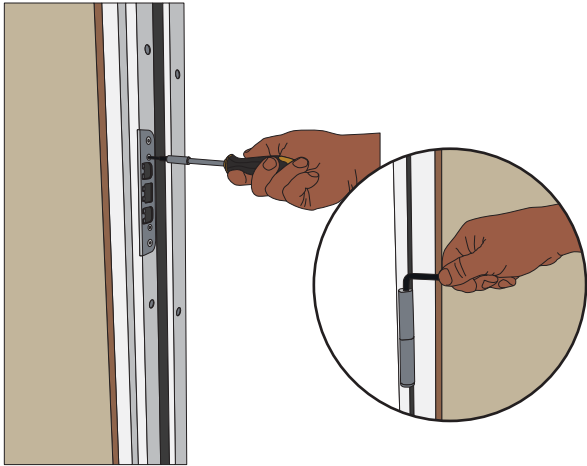

13 ŽINGSNIS. Jei reikia, sureguliuokite staktos plokštelę ir vyrius.



14 ŽINGSNIS. Pritvirtinkite durų staktą spynos pusėje.



15 ŽINGSNIS. Kai abi durų staktos pusės yra pritvirtintos prie sienos angoje, padėkite atitinkamo storio kaladėles po slenksčio viduriu spynų pusėje.



16 ŽINGSNIS. Priklausomai nuo gaminio specifikacijų, tarpai tarp sienos ir staktos sandarinami ugniai atspariomis poliuretano putomis „Penosil Premium Fire Rated B1“ arba A1 arba A2-s1, d0 klasės ugniai atsparia mineraline vata.