


The logo for ASMODAS, featuring the brand name in a bold, black, sans-serif font. A red square is positioned above the 'O', and a red square is positioned below the 'A'.

ASMODAS


A photograph of a man with a beard and a dark t-shirt, smiling as he works on a door. He is leaning against a large, reddish-brown door frame. The background is a plain, light-colored wall.

OMEGA DURŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJA

www.asmodas.lt

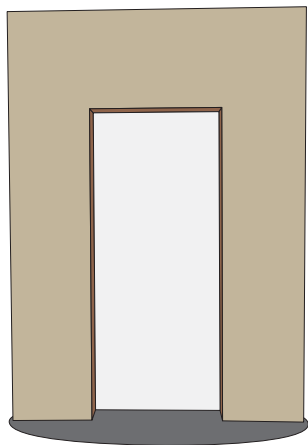

1 ŽINGSNIS. Priklausomai nuo gaminio specifikacijų, duris leidžiama montuoti į standartinę standžią 150 mm storio arba lanksčią sieną.

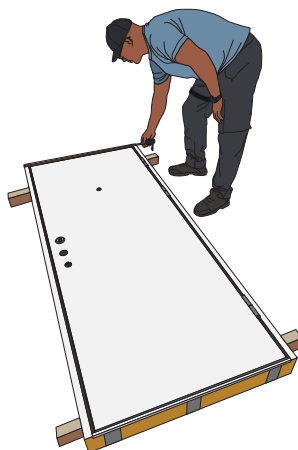


2 ŽINGSNIS. Patikrinkite durų ir angos sienoje išmatavimus. Leidžiama tarpų tolerancija tarp sienos ir rėmo staktos yra 5-20 mm. Durų stakta turi būti taip įtvirtinta į sienos angą, kad jos išorinė plokštuma būtų kuo geriau suliginta su sienos plokštuma.



3 ŽINGSNIS. 5-10 mm storio kaladėlė padedama po stakta vyriu pusėje.




4 ŽINGSNIS. Įtvirtinkite durų staktą angoje reguliuojamais varžtais arba kaladėlėmis/pleištais.

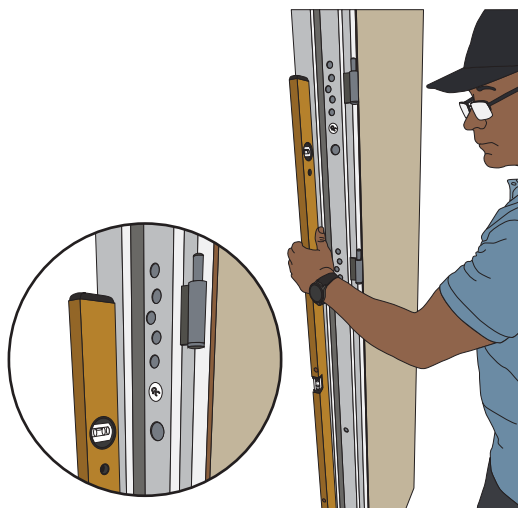


5 ŽINGSNIS. Naudokite gulsčiuką, kad išlygintumėte durų staktos vyrių pusę (tolerancija tarp viršutinio ir apatinio durų staktos kampų yra 2 mm).




6 ŽINGSNIS. Gręžkite kiaurymes sienoje per angas staktos varžtuose arba per skylės staktoje. Mūrinėms ir gipso kartono sienoms - mūro varžtas Ø7,5 mm; medinei sienai - medvaržtis Ø6 mm.

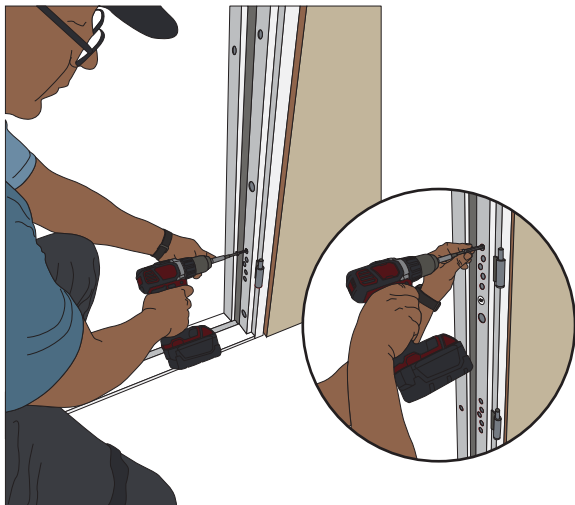

7 ŽINGSNIS. Pritvirtinkite durų staktą (vyrių pusėje) prie sienos varžtais.

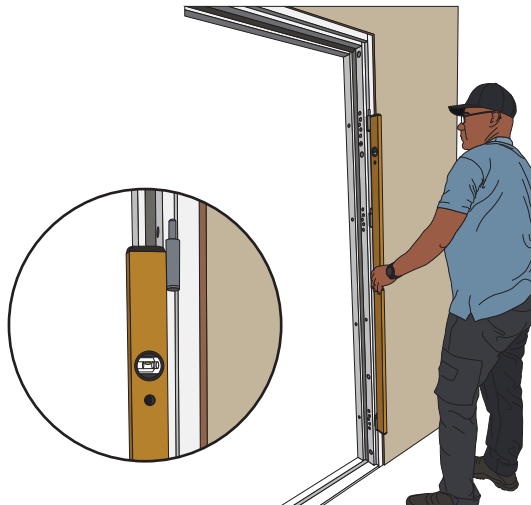


8 ŽINGSNIS. Dar kartą patikrinkite įtvirtintą durų staktą naudodami gulsčiuoką. Įsitikinkite, kad visi vyriai yra vienoje ašyje.

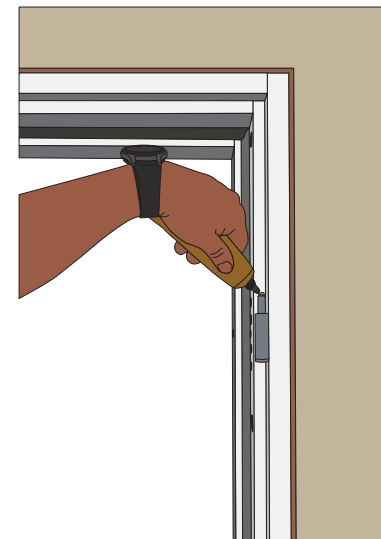

9 ŽINGSNIS. Sutepami vyriai.




10 ŽINGSNIS. Durų varčia pakabinama ant vyrų.

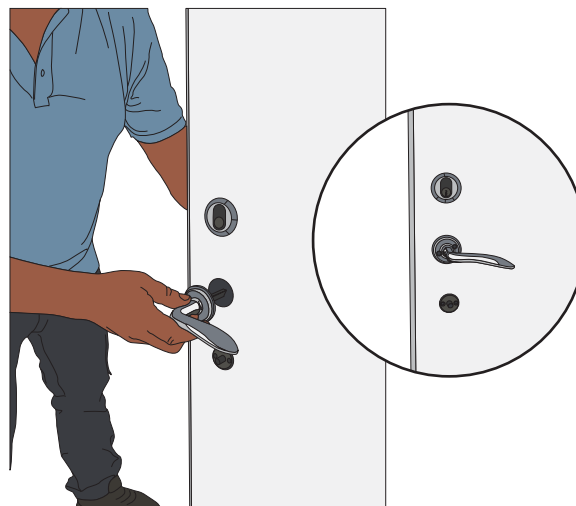

11 ŽINGSNIS. Rankena, cilindras ir suktukas sumontuojami durų varčioje, pritvirtinama cilindro apsauga.



12 ŽINGSNIS. Patikrinkite uždarymo funkciją ir tarpines.

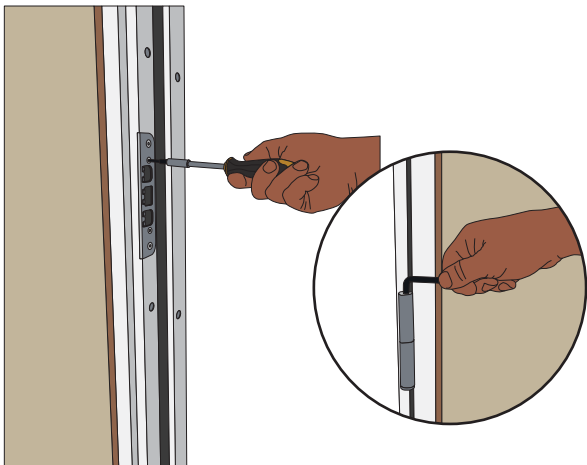

13 ŽINGSNIS. Jei reikia, sureguliuokite staktos plokštelę ir vyrius.



14 ŽINGSNIS. Pritvirtinkite durų staktą spynos pusėje.



15 ŽINGSNIS. Kai abi durų staktos pusės yra pritvirtintos prie sienos angoje, padėkite atitinkamo storio kaladėlės po slenksčio viduriu spynų pusėje.



16 ŽINGSNIS. Priklausomai nuo gaminio specifikacijų, tarpai tarp sienos ir staktos sandarinami montavimo putomis arba A1 ugniai atsparia mineraline vata.